


INSTALLATION MANUAL

Wired Remote Controller MWR-WS00

System Air Conditioner

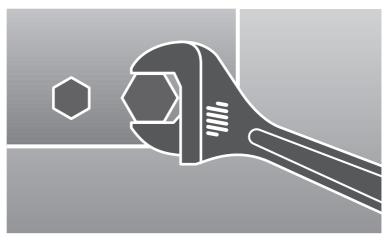

Precauções de Segurança

Este manual de instalação mostra sobre como instalar o comando armado. Para a instalação de outros acessórios opcionais, consulte um manual de instalação apropriado.



- Leia atentamente este manual de instalação antes da instalação, e após a mesma, verifique se o comando está instalado correctamente.
- Não tente instalar ou reparar por si próprio este comando armado.
- Este comando armado não contém partes que possam ser aproveitadas pelo utilizador. Consulte sempre um serviço de assistência autorizado para reparações.
- Em caso de mudança, consulte um serviço de assistência autorizado para a separação e instalação do comando armado.
- Certifique-se se a parede for bastante forte para sustentar o peso do comando.
- Deve instalar o comando armado com o fornecimento de potência nominal.
- O comando deve ser instalado de acordo com as normas nacionais de electricidade por um pessoal qualificado de instalação.
- Quando pretende desinstalar o comando, consulte um serviço de assistência autorizado de instalação.



- ◆ Não utilize gases inflamáveis ao próximo do comando.
- Não instale o comando num local próximo dos gases combustíveis, óleo de máquinas, gás sulfuroso, etc.
- Evite locais onde a solução ácida/alacarina ou um pulverizador especial é usado.
- ◆ Escolha um local seco e luminoso, mas não exposto directamente ao sol. A temperatura permitida é entre 0°C e 39°C.
- ◆ Não derrame água dentro do comando armado.
- ◆ Não dê força tensa ao cabo para evitar danos dos cabos.
- ◆ Não prima os botões com objectos aguçados.
- ◆ Não ligue o cabo de alimentação ao borne do comando.
- Se o comando for instalado num hospital ou em outros locais especiais, o comando não deve afectar outros aparelhos eléctricos.

Conteúdos

♦ COMANDO ARMADO E ACESSÓRIOS	4
■ Acessórios	4
♦ Instalar o Comando Armado	5
■ Instalar os cabos de comunicação e de alimentação	5
■ Instalação	6
■ Configurar Opções do Comando Armado	7
■ Comando Armado Códigos de Erro	8
■ Ligar o Comando Armado	8
♦ Funções Adicionais	11
■ Serviço Modo	11
■ Configurar a Unidade Interior Código Opcional	12
■ Ajustar o RMC ADDRESS	13
■ Vigiar a Unidade Interior Ciclo de Dados	14
■ Compensar o Comando Armado Temperatura Sensor	15
■ RPM Compensação	16
■ Configurar EEV passo quando a unidade interior está	
desligada durante o modo Aquecimento	
■ Configurar o tempo de filtro	
■ Compensar a Capacidade de Aquecimento	19
 Verificar Configuração de Interruptores opcionais de 	
Unidade Interior	20

Nota

- ♦ As ilustrações vão lhe ajudar em entender os símbolos desenhados nas figuras.
- ♦ As ilustrações em procedimentos passo-a-passo usam 3 símbolos diferentes:







Comando Armado e Acessórios

Acessórios

Os seguintes acessórios são fornecidos com o aparelho de ar condicionado.

◆ A quantidade de cada peça está indicada entre parênteses.

Cabo de Assentamentos (2)	Grampo de Cabo (4)	M4X16 Parafuso (5)	Cabo de potência extracção (1)
		<i>∢шшш</i>)	
Cabo de comunicação (1)	Junta de cabos (4)	Manual do Utilizador (1)	Cabo de comunicação e de alimentação (1)

Quidado


- O comando armado deve ser instalado por um pessoal qualificado.
- Certifique-se de que a corrente principal está desligada antes de instalar o comando armado.
- Os cabos devem ser de acordo com as normas nacionais de electricidade e dentro da parede por razões de segurança.
- Sempre separe o cabo de comunicação e o de alimentação para evitar anormal função da unidade. (Ligar o cabo de alimentação ao borne de comunicação do comando armado vai causar danos sérios ao comando armado. Certifique-se de que os cabos estão ligados aos bornes apropriados.)

Instalar o Comando Armado


Instalar os cabos de comunicação e de alimentação

- Se o cabo de alimentação para o comando armado está instalado dentro da unidade interior, não precisa de instalar o cabo de alimentação fornecido com o comando armado.
- Se o cabo de alimentação para o comando armado não está instalado dentro da unidade interior, ligue o PCB de unidade interior ao bloco de bornes dentro da unidade interior utilizando o cabo de alimentação fornecido com o comando armado.


Ligação de cabos do Tipo Conector

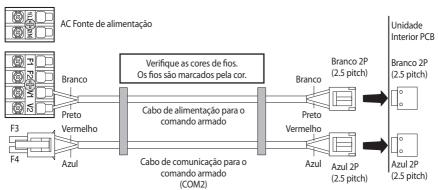


Ligação de cabos do Tipo Bornes

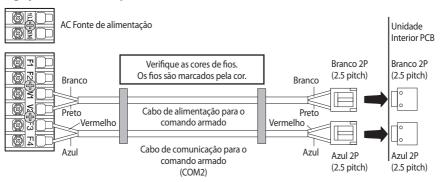

Instalar o Comando Armado (Continuado)

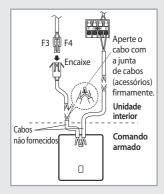

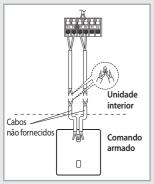


Instalação

- Abra o comando armado levantando para cima a tampa do comando enquanto bem segurando o painel posterior.
- 2 Instale o painel posterior do comando armado na parede com os parafusos fornecidos.
- 3 Ligue o vermelho e o azul do comando armado a V1 e V2 terminal da unidade interior. (Use o fio separado se necessitar de distância.)
- 4 Ligue o encaixe da unidade interior ao encaixe do comando armado fornecido com o comando armado, em seguida, ligue ao cabo amarelo e o laranja do comando armado ou ligue o cabo amarelo e o laranja do comando armado aos fios de F3 e F4 terminal da unidade interior dependendo do tipo da unidade interior.
- 5 Remonte o comando armado.

Configurar Opções do Comando Armado

Interruptor N°	Interruptor OFF	Interruptor ON
SW1	Refrigeração e Aquecimento	Só Refrigeração
SW2	Activa o controlo remoto	Desactiva o controlo remoto
SW3	Master comando	Escravo comando
SW4	Temp. Visualização : °C	Temp. Visualização : °F
SW5	Use a unidade interior temp. Sensor para a unidade interior controlo	Use o comando armado temp. Sensor para a unidade interior controlo
SW6	-	Use o médio da unidade interior sensor e o comando armado sensor para a unidade interior controlo
SW7	-	-
SW8	Serviço Modo vigilância	Serviço Modo vigilância

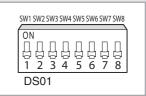

Instalar o Comando Armado (Continuado)

Comando Armado Códigos de Erro


- 1 Códigos de erro da unidade interior e exterior são indicados no comando armado. Consulte manuais técnicos da unidade interior e exterior para referência códigos de erro.
- 2 Os seguintes códigos de erro são relacionados com o comando armado.

Visualização	Explicação	Observações
601	Comando armado ↔ Unidade interior comunicação erro	-
602	Master ↔ Escravo comando armado comunicação erro	Quando usar os 2 comandos armados para controlar uma unidade interior.
604	Comando armado Tracking erro. Não se encontra nenhuma unidade interior.	-
606	COM1/COM2 instalação erro	-
653	Temperatura sensor erro	-
654	EEPROM erro	-

Ligar o Comando Armado

Controlo Individual


◆ Usando um comando armado para uma unidade interior.

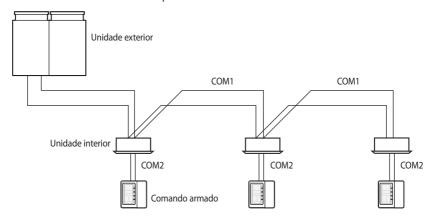


Note: O comando armado pode ser instalado apenas em COM2.

Controlo em série

◆ Utilizando um comando armado contra um grupo de unidades interiores.

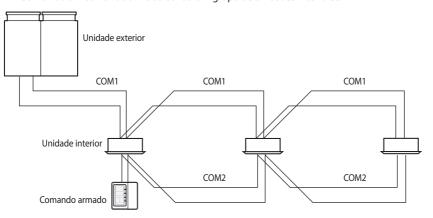

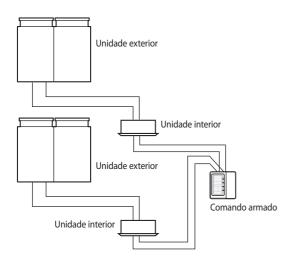


Nota

- Unidades interiores ligadas a diferentes unidades exteriores podem ser controladas como um grupo.
- Até 16 unidades interiores podem ser controladas como um grupo.

Instalar o Comando Armado (Continuado)

Utilizando 2 comandos armados

 2 comandos armados podem ser usados para controlar uma unidade interior singular ou um grupo de unidades interiores.

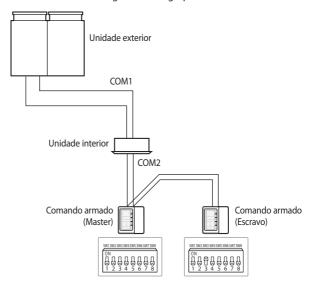

Funções Adicionais


Serviço Modo


◆ O comando armado suporta os seguintes Serviço Modos.

Menu	Descrição
1	Vigiar e configurar a unidade interior código opcional
2	Vigiar e ajustar a unidade interior RMC ADDRESS
3	Vigiar a unidade interior ciclo de dados
4	Configurar a compensação de unidade interior temperatura sensor
5	Configurar o RPM compensação
6	Configurar o EEV passo quando a unidade interior está desligada durante o modo Aquecimento
7	Configurar o tempo de filtro
8	Configurar a capacidade de Aquecimento compensação
9	Verificar a unidade interior comando central interruptor configuração
10	Verificar a unidade interior bomba de drenagem interruptor configuração
11	Verificar a unidade interior aquecedor eléctrico interruptor configuração
12	Verificar a unidade interior aquecedor de água quente interruptor configuração

* Se o interruptor opcional SW8 está ajustado para 'OFF', os Serviço Modos acima referidos só podem ser vigiados. Ajuste o interruptor opcional SW8 para 'ON' para configurar os Serviço Modos acima. Para entrar no Serviço Modo, mantenha premido o 'Hr.' e 'Min.' botões e o botão de temperatura baixa simultaneamente por 5 segundos.

Interruptor N°	Interruptor OFF	Interruptor ON
SW8	Serviço Modo vigilância	Serviço Modo configuração

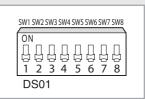

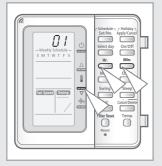

Configurar a Unidade Interior Código Opcional

Para configurar a unidade interior código opcional utilizando o comando armado, mantenha premido o botão Hr. , Min. e simultaneamente por 5 segundos.


1	O menu visualizará 🛭 / Prima o botão 🚞 para entrar no
	modo de unidade interior código opcional.


Mota Se a unidade interior não suporta esta função, aparecerá 'በበበF' e não pode entrar neste modo.


- **4** Uma vez que tenha configurado o código opcional, prima o botão opcional à unidade interior.
- **5** Prima o botão Cancel/Delete para sair.
- 6 Prima o botão Caricipele em qualquer momento para sair não fazendo a configuração.

Ajustar o RMC ADDRESS

- 1 O menu visualizará [] /. Prima o botão △ e o menu visualizará [] ?. Prima o botão ☐ .
- 2 O Main ADDRESS da unidade interior será indicado no lado esquerdo e o RMC ADDRESS da unidade interior piscará no direito como se vê na figura.
- 4 Prima o botão ancel/Delete para sair.
- Frima o botão em qualquer momento para sair não fazendo a configuração.
- 6 Mantenha premido o botão Guicel Deletera para apagar o RMC ADDRESS atribuído pelo comando armado e para restaurar o RMC ADDRESS atribuído pelo interruptor de unidade interior PCB.

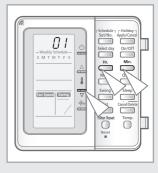

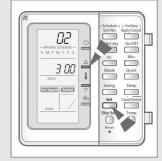

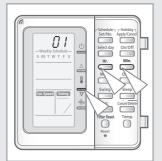



Vigiar a Unidade Interior Ciclo de Dados

Para vigiar a unidade interior ciclo dados usando o comando armado, mantenha primido o ☐ e ☐ botões e o ▽ botão simultaneamente por 5 segundos.

Mগুরা Se a unidade interior não suporta esta função, aparecerá 'নানে e não pode entrar neste modo.

Menu	Dados
1	Temperatura Interior
2	EVA IN
3	EVA OUT
4	EEV

- 3 Prima o botão ancel/Delete para sair.
- 4 Prima o botão mento para sair não fazendo a configuração.


Compensar o Comando Armado Temperatura Sensor


Para compensar a temperatura sensor do comando armado, mantenha premido o botão ☐, ☐ e ▽ simultaneamente por 5 segundos.

- 1 O menu visualizará Ū l. Prima o botão △ até aparecer ŪЧ. Prima o botão ➡ .
 - Nota Se a unidade interior não suporta esta função, aparecerá 'ମଣମଣ' e não pode entrar neste modo.
- 2 Prima os botão ⊕ □ □ □ para definir o valor de compensação e prima o botão ら Set .

№ A faixa do valor de compensação que pode ser configurado é -9C ~ 9C.

- 3 Prima o botão ancel/Delete para sair.
- 4 Prima o botão em qualquer momento para sair não fazendo a configuração.

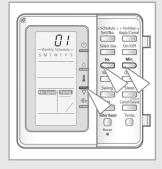

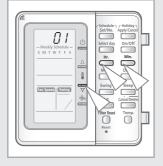

RPM Compensação

Para compensação do RPM utilizando o comando armado, mantenha premido o botão $\stackrel{\text{Hr.}}{\longleftarrow}$, $\stackrel{\text{Min.}}{\longleftarrow}$ e $\stackrel{\text{T}}{\bigtriangledown}$ simultaneamente por 5 segundos.

1 O menu visualizará [] /.
Prima o botão △ até aparecer []5.
Prima o botão — .

Model

- ◆ Se a unidade interior não suporta esta função, aparecerá '∩□□E' e não pode entrar neste modo.
- RPM compensação pode ser configurada só em modelos com FAN relé controlo.
- 2 Prima os botãoes

 → para configurar RPM compensação e prima o botão

 para configurar RPM compensação

 para c

Valor	Função
0	Default (Usa a configuração de unidade interior PCB)
1	Configura RPM compensação
2	Cancela RPM compensação

- 3 Prima o botão ancel/Delete para sair.
- 4 Prima o botão em qualquer momento para sair não fazendo a configuração.

Configurar EEV passo quando a unidade interior está desligada durante o modo Aquecimento


Para configurar o EEV passo quando a unidade interior está desligada em modo de Aquecimento utilizando o comando armado, mantenha premido o botão ☐, ☐ e ▽ simultaneamente por 5 segundos.


Nota

Se a unidade interior não suporta esta função, aparecerá '∏☐∏E' e não pode entrar neste modo.

Valor	Função
0	Default (Usa a configuração de unidade interior PCB)
1	Fixe 1:80 passos
2	0/80 auto compensação

- 3 Prima o botão ancel/Delete para sair.
- 4 Prima o botão a configuração.
 Garical Delete em qualquer momento para sair não fazendo a configuração.

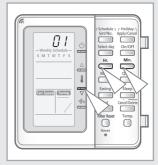

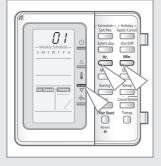

Configurar o tempo de filtro

1 O menu visualizará Û /. Prima o botão △ até aparecer Ûſ. Prima o botão ☐ .

Nota Se a unidade interior não suporta esta função, aparecerá '??☐? e não pode entrar neste modo.

2 Prima os botãoes $\stackrel{\triangle}{\underset{\text{Set}}{\Longrightarrow}} \mathbb{I}_{\overline{\nabla}}$ para configurar o tempo de filtro e prima o botão $\stackrel{\triangle}{\Longrightarrow}$.

Valor	Função
0	Default (Usa a configuração de unidade interior PCB)
1000	1000 horas
2000	2000 horas

- 3 Prima o botão ancel/Delete para sair.
- 4 Prima o botão em qualquer momento para sair não fazendo a configuração.

Compensar a Capacidade de Aquecimento

Para compensar a capacidade do aquecimento utilizando o comando armado, mantenha premido o botão ☐ o ☐ eo ☐ simultaneamente por 5 segundos.


1 O menu visualizará Û /. Prima o botão △ até aparecer ♡∂. Prima o botão ─ .


№৫a Se a unidade interior não suporta esta função, aparecerá '⊓⊞ि' e não pode entrar neste modo.

- 2 Prima os botões para definir cujo valor de compensação será usado. Se definir para 🗓 , o valor de compensação atribuído a partir do interruptor opcional da unidade interior será usado e se definir para ¹, o valor de compensação atribuído a partir do comando armado será usado. Prima o set usado. Prima o set usado.


Nota A faixa do valor de compensação que pode ser configurado é -9C ~ 9C.

- 4 Prima o botão ancel/Delete para sair.
- 5 Prima o botão em qualquer momento para sair não fazendo a configuração.

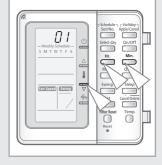

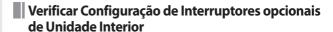


Para verificar configuração de interruptores opcionais de unidade interior utilizando o comando armado, mantenha premido o botão comando, mantenha premido o botão comando, mantenha premido o botão comando, mantenha premido o botão comando e comando armado, mantenha premido o botão comando e comando armado, mantenha premido o botão comando armado, mantenha premido a comando armado, mantenha premido a bota comando armado, mantenha premido a comando armado armado, mantenha premido a comando armado armado

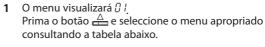

Valor	Dados
9	Comando cental interruptor
10	Bomba de Drenagem interruptor
11	Aquecedor eléctrico interruptor
12	Aquecedor água quente interruptor

Mগ্রা Se a unidade interior não suporta esta função, aparecerá 'নিটানিট' e não pode entrar neste modo.

- 2 Se o interruptor opcional está ajustado para ON (que significa função desactivada), o valor indicará /. Se o interruptor opcional está ajustado para OFF (que significa função activada), o valor indicará //.
- 3 Prima o botão ancel/Delete para sair.
- 4 Prima o botão em qualquer momento para sair não fazendo a configuração.

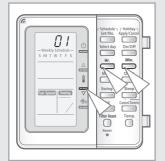

ORTUGUÊS

Memo

